IMPORTANT!

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE RETAILER

IF YOU NEED ASSISTANCE OR REPLACEMENT PARTS

CALL US *TOLL FREE*: 1-800-621-3695 X3

HOURS MON-FRI *8AM-5:30PM (PST)* SATURDAY *8AM-2PM (PST)*

LIMITED WARRANTY

Scosche Industries Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of 1 year from purchase. This Scosche product is sold with the understanding that the purchaser has independently determined the suitability of this product. This warranty is offered to the original purchaser of the product only. This warranty does not cover the product if physically damaged, subject to negligence or misuse, abuse, alteration, accident, or an act of GOD. This warranty does not apply to product which has water or physically damaged by accident or which has been misused, disassembled or altered.

The original dated sales slip or proof of purchase will establish warranty eligibility. If the product should prove defective within the warranty period, return the product with proof of purchase to Scosche Industries Inc. Scosche, at its option, will replace or repair the product free of charge and return the product postage paid.

In no event shall Scosche Industries, Inc. be responsible for claims beyond the replacement value of the defective product, or in any way be liable or responsible for consequential or incidental damages. No empress warranties and no implied warranties, whether for fitness or any particular use or otherwise, except as set forth above (which is made expressly in lieu of all other warranties) shall apply to products sold by Scosche. Scosche Industries cannot be held responsible for discrepancies/inconsistencies that may occur due to automotive manufacturing changes or option.

IMPORTANT!

Ne retournez pas le produit au détaillant!

SI VOUS AVEZ BESOIN D'ASSISTANCE EN CE QUI CONCERNE L'UTILISATION OU DES PIÈCES MANQUANTES

Veuillez D'ABORD nous contacter au **1-800-621-3695 ext 3** **Numéro gratuit, assistance technique sans frais**

HEURES: Du lundi au vendredi 8:00 a.m. to 5:30 p.m. (PST) Samedi 8:00 a.m. to 2:00 p.m. (PST)

GARANTIE LIMITÉE

Scosche Industries, Inc. garantit ce produit d'être libre de tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période de 90 jours à partir de la date de l'achat. Ce produit Scosche est vendu sous entente que l'acheteur a indépendamment déterminé l'adaptabilité de ce produit. Cette garantie NE COUVRE PAS les frais accessoires ou autres encourus pour l'installation, le retrait ou la réinstallation de ce produit dans le véhicule. Cette garantie est offerte à l'acheteur original seulement. Cette garantie ne couvre pas le produit s'il est physiquement endommagé, ou soumis à la négligence ou à l'abus, à l'usage inapproprié, à une installation mal appropriée, à la modification, à un accident ou à une catastrophe naturelle.

Aussi exclus de cette garantie sont les frais encourus pour la rectification d'une installation défectueuse et pour l'élimination d'une interférence électromagnétique (bruit causé par le moteur). Le reçu de caisse original indiquant la date de l'achat établira l'admissibilité à la garantie. Si le produit est trouvé défectueux en dedans de la période de la garantie, renvoyer le produit accompagné de la preuve d'achat chez Scosche Industries, Inc. Scosche, à sa discrétion, réparera ou remplacera l'unité sans frais et paiera les frais d'expédition du retour par la poste au client. Scosche, en aucune circonstance ne sera responsable pour les réclamations au-delà de la valeur de remplacement du produit défectueux et refuse toute responsabilité envers les dommages incidents ou accessoires. Aucune garantie explicite ou implicite, soit d'adaptabilité pour un usage particulier ou autre, sauf celle qui précède (laquelle est expressément présentée au lieu de toutes autres garanties), ne sera applicable aux produits. Scosche Industries ne sera aucunement responsable pour les divergences et/ou les variations qui pourraient se produire en raison des changements ou options apportés par les fabricants d'automobiles.

¡IMPORTANTE!

¡No devuelva este producto al establecimiento donde lo compró!

SI NECESITA ASISTENCIA O REPUESTOS

PRIMERO Llámenos al **1-800-621-3695 ext 3** **Llamadas gratis, no se cobra por la asistencia técnica**

HORAS: *Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m. (Hora del Pacífico) Sábados 8:00 a.m. a 2:00 p.m. (Hora del Pacífico)*

GARANTÍA LIMITADA

Scosche Industries Inc. garantiza este producto contra defectos de material y de mano de obra por un período de 90 días desde la fecha de compra. Este producto Scosche se vende entendiendo que el comprador ha determinado independientemente que el mismo es apropiado. Esta garantía es válida solamente para el comprador original de este producto. Esta garantía no cubre daños físicos al producto causados por negligencia o uso incorrecto, abuso, alteraciones, accidentes o causas de fuerza mayor. Esta garantía no cubre productos que hayan sido dañados por agua o físicamente, por accidentes o abusados, alterados o desarmados.
La validez de esta garantía estará determinada por el recibo original fechado u otro comprobante de compra. Si el producto se encuentra defectuoso dentro del período de garantía, retórnelo junto con un comprobante de compra a Scosche Industries Inc. Scosche, a su criterio, reemplazará o reparará el producto sin cargo y se lo retornará cobrándole el envío. En ningún caso, Scosche Industries, Inc. será responsable por reclamos más allá del costo de reemplazo del producto defectuoso, o será responsable o culpable por daños indirectos o incidentales. Ninguna otra garantía, ya sea expresa o implícita, ya sea de aptitud para cualquier uso en particular o por lo contrario, excepto como se indica más arriba (lo cual reemplaza expresamente cualquier otra garantía) se aplicará a los productos vendidos por Scosche. Scosche Industries no será responsable por diferencias o inconsistencias que pudieran presentarse debido a cambios u opciones de los fabricantes de automóviles.

SCOSCHE®

NBPWR

HOME CHARGER FOR SELECT NETBOOKS

CHARGEUR DE MAISON POUR LES NETBOOKS SPÉCIFIÉS

CARGADOR HOGAREÑO PARA CIERTOS NETBOOKS

ADAPTER TIP *EMBOUT d'ADAPATEUR* *PUNTA ADAPTADOR*	SUPPORTED MODELS *MODÈLES SUPPORTÉS* *MODELOS COMPATIBLES*
YELLOW ***JUANE*** ***AMARILLO***	**ACER** AOA110 AO751H AOP531H AOA150 AOD150 AOD250 **DELL** 11Z Mini 9 Mini 10 Mini 10v Mini 12 **GATEWAY** LT20 LT31
GREEN ***VERTE*** ***VERDE***	**HP COMPAQ** Mini 110 Mini 700 Mini 1000 Mini 1100
BLUE ***BLEU*** ***AZUL***	**MSI** Wind U90 Wind U100 Wind U110 Wind U120 Wind U123 Wind U210 Wind X320 Wind X340 Wind X600 **TOSHIBA** Mini NB205 **LENOVO** Ideapad S9 Ideapad S10
PURPLE ***POURPRE*** ***PÚRPURA***	**SAMSUNG** NC10 NC20 N110 N120 N310
PINK ***ROSE*** ***ROSADO***	**ASUS** Eee PC 1105HA Eee PC 1008HA Eee PC 1101HA
GRAY ***GRIS***	**SONY** Vaio W Series

PARTS INCLUDED:
(1) AC power adapter
(6) Adapter plugs

PIÈCES INCLUSES :
(1) Alimentation d'adaptateur CA
(6) Embouts d'adaptateur

INCLUYÓ PIEZAS:
(1) Potecia de adaptador CA
(6) Puntas adaptadoras

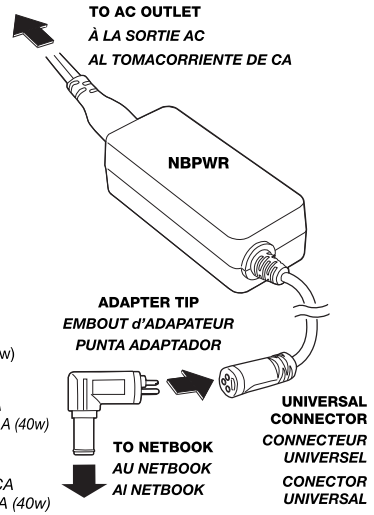

Specifications:
Power Input: 100~240vAC
Power Output: 19vDC ~ 2.1A (40w)

Specifications :
Alimentation d'entrée : 100~240v CA
Alimentation de sortie : 19v CC ~ 2.1A (40w)

Especificaciones:
Potencia de entrada: 100~240v CA
Potencia de salida: 19v CC ~ 2.1A (40w)

CHARGING

1. Use the chart at left to choose the correct adapter tip for your netbook model. Plug the corresponding end of the adapter tip into the universal connector.
2. Plug the adapter tip into the corresponding input of the computer.
   Note: Verify that the adapter tip fits the computer properly. DO NOT force the adapter tip into the computer.
3. Plug the AC cord into a working AC wall outlet.

CHARGEMENT

1. *Utilisez le tableau de gauche pour choisir l'embout d'adaptateur adéquat pour votre modèle de Netbook. Branchez l'embout correspondant de l'adaptateur dans le connecteur universel.*
2. *Branchez l'embout correspondant de l'adaptateur dans l'ordinateur.*
   ***Remarque :** Assurez-vous l'embout de l'adaptateur convient à l'ordinateur. NE PAS forcer l'embout de l'adaptateur dans l'ordinateur.*
3. *Branchez le cordon CA dans une prise électrique murale CA.*

CARGA

1. *Use el cuadro de la izquierda para seleccionar la punta correcta del adaptador para su modelo de Netbook. Enchufe la punta del adaptador correspondiente en el conector universal.*
2. *Enchufe la punta del adaptador en el conector correspondiente de la computadora.* ***Nota:** Verifique que la punta del adaptador se acople co rectamente en la computadora. NO fuerce la punta del adaptador dentro de la computadora.*
3. *Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de CA que funcione.*

IMPORTANT SAFETY INFORMATION:
CHOKING HAZARD - KEEP AWAY FROM CHILDREN

INFORMATION DE SÉCURITÉ IMPORTANTE :
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT. GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:
PELIGRO DE ASFIXIA – MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

©2010 SCOSCHE INDUSTRIES, INC.

SI - 1/10 300NBPWR